


CONNECT

2 1/4" Bolts &
2 1/2" Screws (7114)

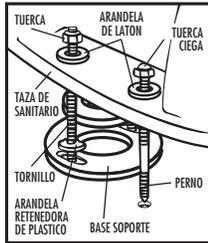

FACIL DE INSTALAR

Los tornillos de los dos agujeros traseros fijan la taza a la base soporte del piso. Los pernos de los dos agujeros delanteros fijan la base de la taza al piso.

1. Inserte los tornillos, con la cabeza hacia abajo, en las ranuras de montaje de la base soporte del piso.
2. Deslice las arandelas de plástico por las roscas de los tornillos para sujetarlos en su lugar. Coloque una empaquetadura de cera nueva (vendida por separado) en la parte inferior de la taza.
3. Alinee los agujeros de la base de la taza con los tornillos de la base soporte del piso.
4. Coloque las arandelas de latón y después las tuercas sobre los tornillos. Apriete las tuercas uniformemente con una llave. **NO SOBREPRIETE**; se puede quebrar la taza.
5. Usando los dos agujeros delanteros de la base, taladre cuidadosamente dos agujeros guía de 5 mm (3/16 pulg) en el piso.
6. Inserte los pernos. Coloque las arandelas de latón y después las tuercas ciegas sobre los pernos.
7. Apriete las tuercas uniformemente con una llave. **NO SOBREPRIETE**; se puede quebrar la taza.

Si se necesitan tapas nuevas para los tornillos, utilice las tapas Fluidmaster 7115 ó 7116.

Fluidmaster Inc.

30800 Rancho Viejo Road
San Juan Capistrano, CA 92675
(949) 728-2000 www.fluidmaster.com