


CONNECT

2 1/2" Screws
(7112)

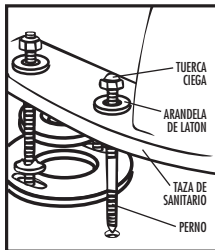

FACIL DE INSTALAR

En las bases de sanitario con cuatro agujeros, se usan pernos en los dos agujeros delanteros.

1. Alinee la base de la taza del sanitario. Usando los dos agujeros delanteros de la base, taladre cuidadosamente dos agujeros guía de 5 mm (3/16 pulg) en el piso.
2. Inserte los pernos. Coloque las arandelas de latón y después las tuercas ciegas sobre los pernos.
3. Apriete las tuercas uniformemente con una llave. NO SOBREPRIETE, se puede quebrar la taza.

En las bases de sanitario con cuatro agujeros, los tornillos de la taza se usan en los dos agujeros traseros para fijar la taza a la base soporte del piso (utilice el modelo Fluidmaster 7110). Si se necesitan tapas nuevas para los tornillos, utilice las tapas Fluidmaster 7115 ó 7116.

Fluidmaster Inc.

30800 Rancho Viejo Road
San Juan Capistrano, CA 92675
(949) 728-2000 www.fluidmaster.com