


FLUIDMASTER® 670 SISTEMA DE PALANCA DE PRIMERA CALIDAD CON BRAZO UNIVERSAL PARA TANQUES

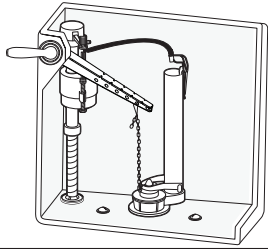


ADVERTENCIA


NO UTILICE LIMPIADORES DE TAZA DE INODORO QUE SE COLOQUEN EN EL TANQUE O SE SUMERJAN EN EL INODORO QUE CONTENGAN CLORO. El uso de este tipo de productos: (1) PRODUCIRÁ DAÑOS en los componentes del tanque, POSIBLES INUNDACIONES, así como DAÑOS A LA PROPIEDAD; y (2) ANULARA LA GARANTÍA DE FLUIDMASTER. Se recomienda el sistema de limpieza de taza de inodoro Fluid® a Sparkle® de Fluidmaster para aquellos usuarios que desean utilizar limpiadores de tazas dentro del tanque SIN ANULAR LA GARANTÍA DE FLUIDMASTER, ya que este sistema no daña los componentes.

NO apriete demasiado los tuercos o el tanque, ya que la taza se puede agrietar. Siempre use piezas de calidad Fluidmaster al instalar o reparar. Fluidmaster no se hace responsable por el uso de piezas durante la que no sean de Fluidmaster durante la instalación o reparación.

HERRAMIENTA NECESARIA



Mini sierra





Tenaza de apertura múltiple

INSTALACIÓN

REFERENCIA

- A) Montaje de la palanca
- B) Contratuerca
- C) Eje
- D) Pestillo
- E) Brazo
- F) Manga Adaptadora (opcional)

La palanca y el borde se venden por separado

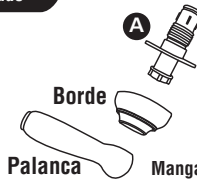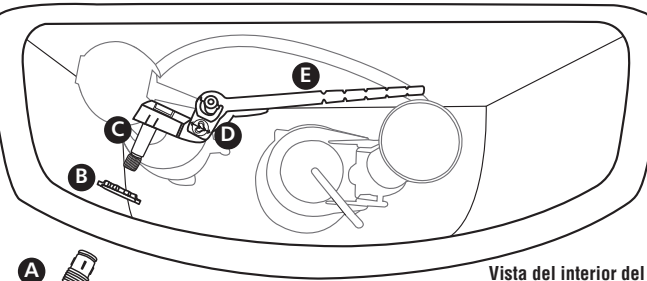

Palanca


Manga Adaptadora para tanques con agujeros grandes para la palanca (opcional)

Vista del interior del tanque del inodoro



1 QUITE LA PALANCA VIEJA


Vista de corte frontal del tanque del inodoro

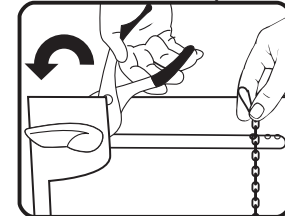

Quite la tapa del tanque. Desconecte la cadena del tapón de la palanca del tanque. Afloje la tuerca girándola en sentido a la izquierda. (Puede ser necesario usar la tenaza). Deslice la tuerca del brazo de la palanca. Saque la palanca a través del agujero del tanque.


2 PREPARE LA PALANCA NUEVA

2A

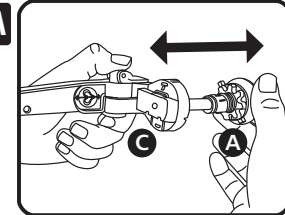

Saque el brazo de la palanca del paquete. Deslice el montaje de la palanca del eje como se muestra arriba.


2B

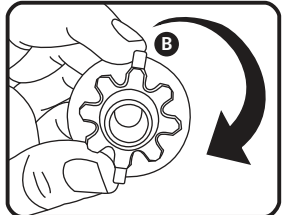

Quite la contratuerca girándola en sentido a la derecha.


3 INSTALE EL MONTAJE DE LA PALANCA

3A

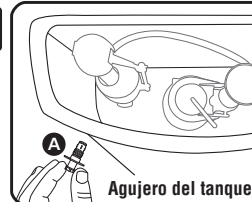


Agujero del tanque

Empuje el montaje de la palanca a través del agujero del tanque desde el exterior del tanque hasta que encaje firmemente contra el tanque, pero no lo fuerce.

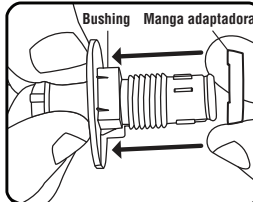


Si el tanque tiene un agujero grande para la palanca y el montaje de la palanca parece suelto, coloque la manga adaptadora opcional sobre el montaje de la palanca y sobre el bushing cuadrado. (Manga Adaptadora esta empaquetada suelta)

3B

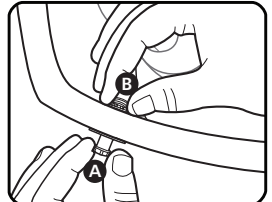


Apriete la contratuerca a mano en sentido a la izquierda.

Vista del interior del tanque del inodoro

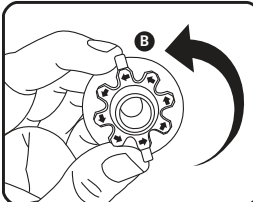


4 INSTALE EL EJE Y EL BRAZO

4A

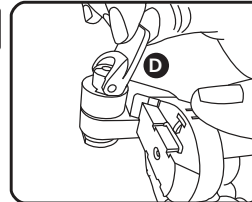


IMPORTANTE: Abra el pestillo. Voltee el pestillo hacia arriba para abrirlo. El brazo debe entonces moverse libremente.

4B

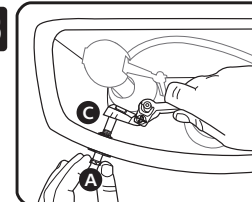

Desde el interior del tanque deslice el eje a través del montaje de la palanca hasta que pare, pero no lo ensamble todavía.


4C

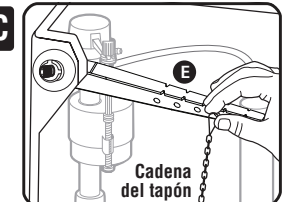

Posicione el brazo de manera que alcance la cadena del tapón. El extremo del brazo debe de estar un poco inclinado bajo el nivel del montaje de la palanca.

4 INSTALE EL EJE Y EL BRAZO CONTINUADO


4D

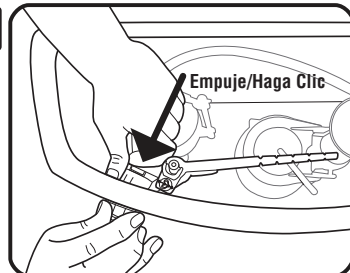

Empuje el eje hasta que ensamble (haga clic) con el montaje de la palanca.

5 AJUSTE EL BRAZO


5A

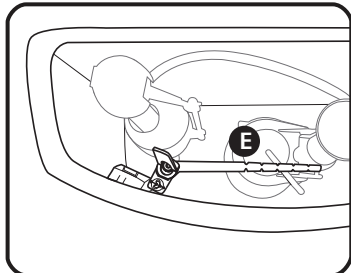


Posicione el brazo paralelo a la pared frontal del tanque con el extremo del brazo directamente arriba del tapón.

Incorrecto. Las ranuras no están alineadas.

5B

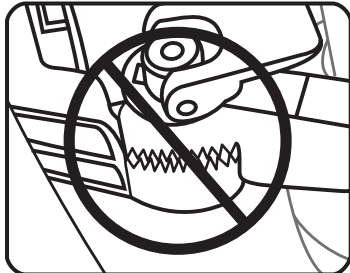


Correcto

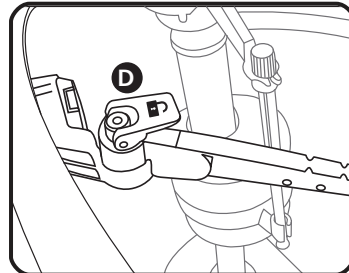

Alinee las ranuras del punto de pivote del brazo de manera que las partes acoplen.


Se muestra en la posición cerrada.

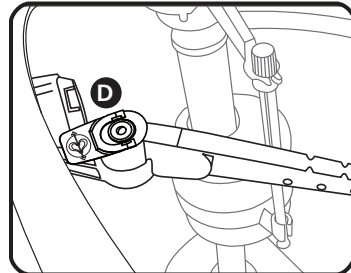

Vuelva a voltear el pestillo a la posición cerrada. Asegúrese que el brazo no interfiera con la válvula de llenado u otras partes dentro del tanque.


6 CONECTE EL BORDE

6A

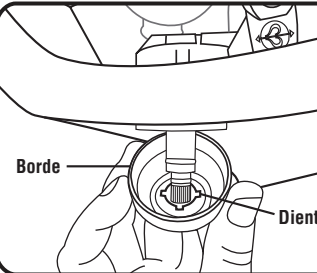

Conecte el borde cuidadosamente alineando los dientes al extremo del montaje de la palanca con las ranuras del borde.


Alinélolo y Empújelo hasta que ensamble

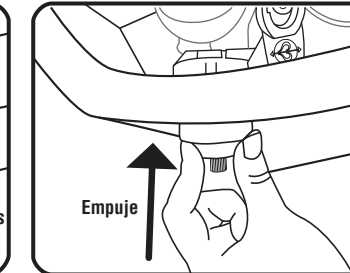

Empuje hasta que ensamble. (El borde se vende por separado con la palanca de primera calidad)


7 CONECTE LA PALANCA

7A

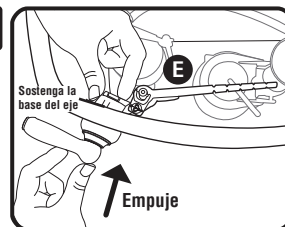

Conecte la palanca al extremo del eje. Alinee la palanca, sostenga la base del eje y empuje la palanca hasta que ensamble. (La Palanca y el borde se venden por separado)


Montaje Frontal

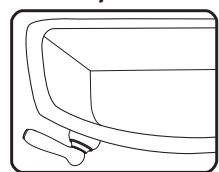


Opciones para Montaje lateral:
El extremo de la palanca apuntando hacia la parte trasera del inodoro



Montaje Angular

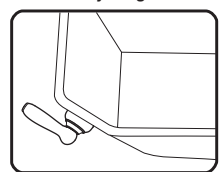


La palanca apuntando hacia abajo

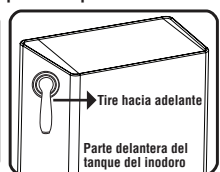

7B



Quite la palanca, y después el borde

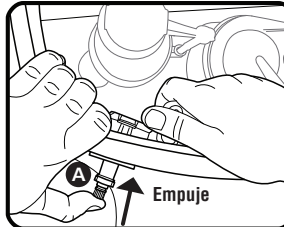


Más ajustes

Si mas ajustes son necesarios, quite la palanca y el borde. Después, empuje el eje desde el exterior del tanque hasta que se separe. Ajuste el ángulo del brazo para que no golpee la tapa del tanque del inodoro. Encuentre el ángulo deseado antes de volver a ensamblar el eje.

8 RECONECTE LA CADENA DEL TAPÓN

Vista de corte frontal del tanque del inodoro completamente ensamblado

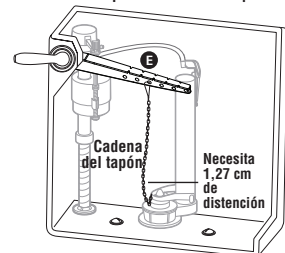

Conecte la cadena del tapón a uno de los agujeros del brazo y asegúrese de dejar 1,27 cm de distinción en la cadena. Si está instalando la palanca en un inodoro Mansfield con una válvula para descarga 210/211 que se parece a una torre, use la cadena para tapón 5104 de Fluidmaster.

SOLUCIONES PARA PROBLEMAS


A) SI EL ESPACIO DENTRO DEL TANQUE ES EXTREMAMENTE LIMITADO:

- A1. Comience la instalación colocando la contratuerca de manera suelta sobre el eje e insertando el eje a través del agujero cuadrado del tanque desde el interior del tanque.
- A2. Deslice el montaje de la palanca desde el exterior del tanque sobre el eje que se colocó a través del orificio del tanque en el paso A1. No lo ensamble todavía.
- A3. Apriete a mano la contratuerca en sentido a la izquierda.
- A4. Ensamble el brazo en su lugar con el extremo del brazo un poco inclinado bajo el nivel del montaje de la palanca.

Proceda al paso 5 (AJUSTE EL BRAZO)

B) SI EL BRAZO DE LA PALANCA ES DEMASIADO LARGO:

Si después de hacer los ajustes, el brazo todavía golpea la tapa del tanque del inodoro, utilice las muescas en el brazo como guía y corte el extremo del brazo. (Para la mayoría de las instalaciones, esto no será necesario)

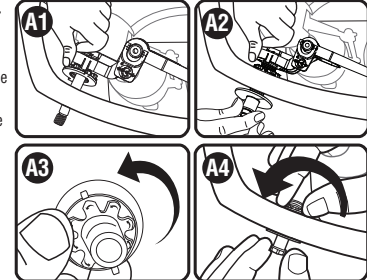

Vista del interior del tanque del inodoro

